

Informations-Display für ATLAS LKW-Ladekrane

Rüstbetrieb



Abstützverbreiterung
Kran (und Zusatzab-
stützung)



Zustand Stützbein
links + rechts,
(vorne + hinten)

Kranbetrieb



momentane Aus-
lastung (%) des
Krans



momentane Aus-
lastung (%) der
Seilwinde



Laststufe /
Schwenklast-
begrenzung



Fehlermeldung




Bedienung
Zubehör



momentane Aus-
lastung (%) des
Z-Arms



aktive Sicherheits-
Überwachung der
mech. Schubarme

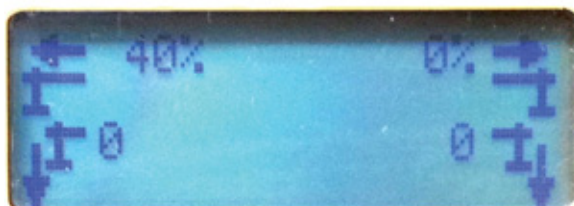

STEUERUNG